htc Desire® 510

Vamos

Sprint

Happy Connecting℠

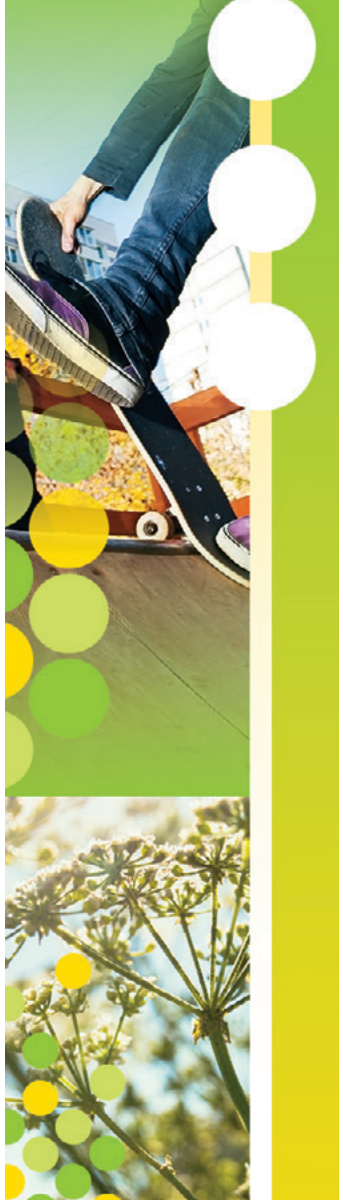

¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayudará darle comienzo a tu nuevo HTC Desire® 510 habilitado* para Sprint Spark™ y HD Voice.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo equipo, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**[1].

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambios en todo momento.

[1] Disponible sólo en inglés.

Sprint Spark℠ HD™ VOICE

* La red LTE mejorada con Sprint Spark y HD Voice están disponible en mercados selectos. Visita sprint.com/cobertura para más información.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” ayudarte a configurar y usar tu nuevo HTC Desire 510. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar lo que necesitas rápida y fácilmente.

Prepárate — Página 5

Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, como cargar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.

Conceptos básicos Android — Página 8

Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazar por tu teléfono, utilizar la pantalla principal e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android™, probablemente puedes saltar estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

Usa tu teléfono — Página 12

Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi® y más).

Herramientas y recursos — Página 24

Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información guías de aprendizaje **Guía del Usuario** completa, videos, guías de aprendizaje y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].

[1] Disponible sólo en inglés.

Tu HTC Desire 510

Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita **sprint.com/readynow** para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

Carga la batería

1. Introduce el extremo pequeño del cable USB dentro del conector del cargador/accesorio en la parte inferior de tu teléfono.
2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de corriente alterna.
3. Enchufa el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica.

   Nota: El proceso de carga puede tardar hasta tres horas.

Enciende el teléfono

- Presiona y mantén presionado el **botón de encendido** para encender el teléfono.

Apaga el teléfono

- Presiona y mantén presionado el **botón de encendido** y luego toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

- Para encender y apagar la pantalla, presiona el **botón de encendido**.

Desbloquea la pantalla

- Con el dedo, desliza hacia arriba para desbloquear la pantalla, hacia la derecha para ir directamente a HTC BlinkFeed™, o a la izquierda para ir al panel de widget de Inicio.
- También puedes, mientras presionas el ícono de candado, arrastrarlo hacia arriba, a la derecha o a la izquierda.
- Tira un ícono de atajo para activar directamente una aplicación.

Nota: Si tienes una pantalla de bloqueo configurada, se te pedirá que ingreses tus credenciales para desbloquear tu teléfono.

Activa tu teléfono

Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.

Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, toca **OK** (visto bueno) para continuar. Para confirmar tu activación realiza una llamada.

Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate[1] y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

Si tu teléfono aún no está activado, visita a sprint.com/support[1]. Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

[1]Disponible sólo en inglés.

Configura tu teléfono

Una vez activada, tu teléfono te guía por varias opciones de configuración, incluyendo cómo establecer tu cuenta Google™.*

Completa la aplicación para configurar

1. Toca **English** > **Espanol** > **OK** > **INICIO** para empezar. Toca **SIGUIENTE** para saltar a otras pantallas.
   - **Conectar a Wi-Fi.** Conéctate a una red Wi-Fi.
   - **¿Tienes Google?** Entra a tu cuenta Google®.
   - **Configuración rápida y fácil.** Usa el servicio HTC Get Started para configurar tu nuevo móvil desde tu computadora.
   - **Transferir o restaurar.** Transfiere contenido de un móvil antiguo a tu HTC Desire 510. Escoge **Obtener contenidos del teléfono antiguo** y toca **SIGUIENTE**.
   - O selecciona **Restaurar desde la Copia de seguridad de HTC** y toca **SIGUIENTE.**
   - **Cuentas y sincronización.** Configura tus cuentas de correo electrónico y de redes sociales.
   - **Personalizar y proteger.** Dale un nombre a tu nuevo móvil o configura una manera de bloquear la pantalla para que tu móvil esté más seguro.
   - **Copia de seguridad de HTC.** Esta pantalla muestra lo que tiene una copia de seguridad en tu almacén en Internet.
   - **Informar a HTC y servicios de ubicación.** Escoge si vas a permitir que HTC recopile datos anónimos en de segundo plano sobre cómo usas tu móvil.
2. Toca **FINALIZAR**.

* No necesitas inscribirte en una cuenta Google para usar tu teléfono. Sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Google Play™, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.

Conceptos básicos Android: La pantalla de inicio

La pantalla de inicio

La pantalla de inicio se extiende horizontalmente hasta cinco paneles.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio, toca ⌂ desde cualquier pantalla.
- Para ver paneles adicionales, desliza la pantalla hacia la izquierda.
- Para añadir más paneles, mantén presionado un espacio vacío en un panel de la pantalla de inicio y luego toca **Administrar las páginas de la pantalla Inicio** > ✚.

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, desliza la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como **Mensajes, Historial de llamadas** o **Calendario.**

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba o simplemente toca ⮌.

Añadir elementos a un panel de la pantalla de inicio

1. Mantén tocado un espacio vacío en tu pantalla de inicio y selecciona **Agregar aplicaciones y widgets**.
2. Toca ▼ para seleccionar el tipo de contenido que deseas agregar. Verás imágenes pequeñas de los paneles de la pantalla de inicio y un menú de elementos que puedes agregar.
3. Toca y sujeta un elemento y arrástralo a la imagen pequeña deseada, en la parte superior de la pantalla.
4. Toca la imagen pequeña para ver el panel o toca ⌂ para volver a la pantalla de inicio principal.

Teclas

Teclas

Justo debajo de la pantalla táctil, encontrarás tres iconos de tecla fijos que te permiten hacer la mayor parte de la navegación en tu teléfono.

- **Tecla para regresar** (⮌) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de inicio** (⌂) – Toca para volver a la pantalla de inicio principal.
- **Tecla de aplicaciones recientes** (▭) – Toca para ver una lista de aplicaciones utilizadas recientemente.

Abre aplicaciones

Abre aplicaciones

- Si la aplicación está en uno de los paneles de la pantalla de inicio o en la barra de ejecución, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu pantalla de inicio, toca ⌂ (si no estás ya en la pantalla de inicio), toca ▦ para visualizar la lista de aplicaciones y después toca el icono de la aplicación. Puede que tengas que desplazarte hacia abajo o hacia arriba a través de la lista.

Nota: Para manejar tu lista de aplicaciones, toca ⋮ en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona una opción del menú desplegable (Reorganizar aplicaciones, Ocultar/mostrar aplicaciones, Administrar aplicaciones, y Tamaño de cuadrícula).

Ingresa texto

Teclados en pantalla

Tu teléfono cuenta con dos teclados: El teclado **HTC Sense® Input** (predeterminado) y **Swype®**. Cuando seleccionas un campo que requiere texto o números, un teclado aparecerá en la pantalla. (Si no aparece el teclado cuando, por ejemplo, ingresas la información de un contacto, toca el campo en el que estás trabajando para mostrarlo). Los teclados en la pantalla del teléfono se pueden utilizar en modo vertical u horizontal.

Nota: Para cambiar entre los tipos de teclado mientras un teclado se muestra en la pantalla, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, toca **Selecciona el método de entrada**, y luego toca el método que deseas utilizar.

Escribiendo con HTC Sense Input

Ingresar texto utilizando el teclado tradicional HTC Sense Input es fácil: solo toca las letras para escribir las palabras.

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, toca el campo de entrada para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Si es necesario, selecciona una opción de modo de texto: **EN** para introducir caracteres alfabéticos o **12#** para ingresar números o símbolos.
3. Toca las teclas correspondientes en la pantalla para comenzar a escribir.
   - Si cometes un error, toca ⬅ para borrar.

   Nota: Con HTC Sense Input, también puedes ingresar texto al deslizar el dedo continuamente sobre el teclado. Selecciona la opción **Teclado de trazo** en las Opciones del teclado para habilitar esta opción.

Ingresa texto

Utilizando Swype para ingresar texto

Swype te permite ingresar palabras trazando sobre las letras en un solo movimiento.

1. Toca un carácter en la pantalla y, luego, mientras mantienes el dedo en la pantalla, arrástralo hasta el siguiente carácter de la palabra deseada.
2. Repite este proceso hasta que hayas dibujado sobre los caracteres deseados. Selecciona de una lista en pantalla de posibles coincidencias (si aparecen). Esto ocurre si la acción actual ha generado más de una coincidencia.

La configuración de tu teclado

Puedes personalizar la configuración de tu teclado de pantalla para adaptarlo a tus necesidades.

- Toca ⌂ > ▦ > **Configuración** ⚙ > **Idioma y teclado**, y después toca una opción de teclado (**HTC Sense Input** o **Swype**).

Dictado por Google Voice™

Usa tu voz para ingresar texto en vez de un teclado.

1. Desde cualquier pantalla donde puedes ingresar texto, toca el campo para revelar el teclado.
2. Toca 🎤 y habla con claridad.

Usa tu teléfono: Correo de voz

Configura tu correo de voz

Las llamadas sin contestar se transfieren automáticamente a tu correo de voz, aunque tu teléfono esté en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo tan pronto como actives tu teléfono:

1. Toca ⌂ > ▦ > **Correo de voz** 📼.
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue las instrucciones de voz para:
   - Crear tu contraseña
   - Grabar tu nombre
   - Grabar tu saludo
3. Toca el mensaje de **Bienvenida al correo de voz** para escuchar una explicación breve de los servicios del correo de voz.

Sprint recomienda enfáticamente que establezcas una contraseña para el correo de voz.

Recupera tu correo de voz

1. Toca ⌂ > ▦ > **Correo de voz** 📼.
2. Toca un mensaje para escucharlo.

Llamadas

Realiza una llamada

1. Toca ⌂ > 📞 para ver el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres marcar en el teclado. Toca ⌫ para borrar dígitos.
3. Al ingresar dígitos, el contacto que mejor corresponda aparecerá. Toca el nombre para llamarlo.

   Nota: Si hay más de una coincidencia, aparecerá un número (por ejemplo, “8 coinciden ...”) debajo de la mejor coincidencia. Toca el número para ver coincidencias adicionales, y después toca el nombre para llamarlo.
4. Toca LLAMAR para realizar la llamada.

   Consejo: Si quieres marcar números fácilmente, toca ⋮ > **Teclado de marcación grande**. Para regresar al Teclado de marcación inteligente con coincidencias, toca ⋮ > **Teclado de marcación estándar.**

Contesta una llamada

- Si la pantalla se encuentra activa o cerrada, toca RESPUESTA.

  Nota: Mientras estés en una llamada y sujetes el teléfono cerca del rostro para hablar, la pantalla táctil se apaga automáticamente para evitar que presiones la pantalla accidentalmente. Cuando retires el teléfono del rostro, la pantalla táctil vuelve a encenderse automáticamente.
- Toca 🎙 para silenciar el micrófono. Toca 🎙 para quitar el silenciador al micrófono.
- Toca 🔊 para enviar el sonido del teléfono por los altavoces.

  Advertencia: A causa de los niveles más altos de volumen, no coloques el teléfono cerca del oído durante el uso del altavoz.

Contactos

La aplicación Contactos te permite acceder contactos y manejarlos desde una variedad de fuentes, incluso Gmail™, Exchange, Facebook, contactos sincronizados desde tu computadora y contactos que hayas ingresado manualmente.

Visualizando contactos

1. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Contactos** .
2. Desplázate por la lista para ver tus contactos, o toca 🔍 e introduce el nombre del contacto para ir directamente al mismo.

   Consejo: También puedes acceder a los contactos a través del app del Teléfono. Toca ⌂ > 📞 y luego desplázate a la pestaña de CONTACTOS.

Guardar un número de teléfono

1. Toca ⌂ > 📞
2. Introduce un número mediante el teclado y toca **Guardar en Contactos**.
3. Toca **Crear nuevo contacto** o **Guardar en contacto existente**.
4. Si se solicita, selecciona un tipo de contacto, escribe un nombre y cualquier otra información adicional y toca **GUARDAR**.

Contactos

Agrega un nuevo contacto

1. Toca > > **Contactos** > .
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
   - Para agregar información en un campo, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla.
   - Para asignar un tipo de número (tal como Celular, Trabajo, etc.), toca la etiqueta al lado del campo del número.
   - Para asignar una foto, toca , selecciona una localización (Galería o Cámara), y toca o toma una foto.
3. Cuando hayas terminado, toca **GUARDAR**.

   Nota: Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.

Edita contactos

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca un contacto para verlo, después toca > **Editar contacto**.
   - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Cuando hayas terminado, toca **GUARDAR**.

   Nota: Para borrar un contacto de tu lista de contactos, toca > **Eliminar contactos**.

Sincroniza contactos

Cuando se cambia uno de los contactos que se sincroniza con tu cuenta de redes sociales, el teléfono actualiza automáticamente la cuenta. También tu teléfono actualiza tus contactos y tus cuentas de redes sociales cuando cambies a un amigo en tus cuentas de redes sociales.

Mensajes

Envía un mensaje

1. Toca ⌂ > 💬 > ➕.
2. Ingresa el nombre del contacto o número de teléfono móvil en el campo **Para**.
3. Toca en la casilla **Agregar texto** e ingresa tu mensaje.
4. Toca 📎 y después adjunta una foto, un video o un sonido a tu mensaje.
5. Cuando hayas terminado, toca 💬.

Nota: Para información sobre tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta “Cámara y video” en la página 21.

Accede a mensajes

Ve todos tus textos y mensajes multimedia en un lugar.

- Toca ⌂ > 💬.

Lee y contesta mensajes

- Toca ⌂ > 💬.
  - Para abrir un mensaje, tócalo.
  - Para contestar un texto o mensaje multimedia, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
  - Para reenviar un mensaje de texto, toca una conversación, toca el mensaje (no toques un enlace ni un número de teléfono) que deseas reenviar y después toca **Reenviar**.

Enfocar en manejando.

sprint.com/focusondriving[1]

Focus on driving

[1] Disponible sólo en inglés.

Correo electrónico

Agrega una cuenta de correo electrónico

1. Toca ⌂ > ▦ > **Correo** ✉.
2. Si esta es la primera vez que agregas una cuenta de correo electrónico, dirígete al paso 3. Si ya agregaste una cuenta de correo electrónico, toca ⋮ > **Agregar cuenta**.
3. Ingresa la **Dirección de correo electrónico** y **Contraseña** de tu cuenta de correo electrónico y después toca **SIGUIENTE**.
   - Toca **CONFIGURACIÓN MANUAL** para hacer la configuración de la conexión de forma manual. Sigue las instrucciones de la pantalla e ingresa la información referente al proveedor de tu correo.
4. Ingresa el nombre de la cuenta y tu nombre, después toca **FINALIZAR CONFIGURACIÓN**.

Acceso a mensajes de correo

1. Toca ⌂ > ▦ > **Correo** ✉.
2. Toca ☰ y selecciona una cuenta.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.

Escribe y envía correo electrónico

1. Toca ⌂ > ▦ > **Correo** ✉.
2. Desde el buzón de entrada, toca +.
3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**.
4. Escribe el asunto del correo electrónico en el campo **Asunto**.
   - Para agregar adjuntos, toca 📎.
5. Revisa tu mensaje y después toca ➤ para enviar el mensaje.

Wi-Fi

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y a otros servicios de datos.

1. Toca ⌂ > ▦ > **Configuración** ⚙.
2. Toca el interruptor **ON/OFF** enseguida de Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **CONECTAR**.
   - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi (📶) en la barra de estado.

   Nota: Cuando no estés usando Wi-Fi, toca el interruptor **ON/OFF** enseguida de Wi-Fi en la página de configuraciones para extender la vida de la batería.

Internet

Encuentra marcadores de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. El navegador integrado a tu teléfono te permite navegar por Internet justo como quieras.

Ve a Internet

- Toca ⌂ > ▦ > **Internet** 🌐.
  - Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
  - Para acceder a marcadores y manejarlos, toca ⋮ y toca **Favoritos** en el menú de opciones del navegador.

  Nota: Otras opciones del navegador, como Chrome™, también pueden estar disponibles en tu teléfono.

Google Play y Servicios móviles Google

Google Play es el lugar para encontrar nuevas aplicaciones, juegos, películas, y más para tu teléfono.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca ⌂ > ⊞ > **Play Store** .
   - La primera vez que visitas Google Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
2. Navega por las aplicaciones y juegos destacados, o toca para iniciar una búsqueda.
3. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas de usuarios.
4. Toca **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las indicaciones en pantalla.

Nota: Deberás tener una cuenta Google configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

Servicios Google Mobile™

- **Gmail** – El servicio de correo electrónico Google. Tu cuenta Gmail te permite acceder a muchos servicios relacionados con Google al igual que con Google Play.
- **Google+™**, **Hangouts™** – El servicio de mensajería instantánea de Google. Toca ⌂ > ⊞ > **Hangouts** para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps™** – El programa de localización de Google. Toca ⌂ > ⊞ > **Maps** para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube™** – Ver y compartir videos. Toca ⌂ > ⊞ > **YouTube** para navegar y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Redes sociales: Facebook y más

Si no configuraste tus aplicaciones de redes sociales favoritas usando la aplicación de configuración (consulta “Completa la aplicación de configuración” en la página 7), puedes hacerlo desde el menú de todas las aplicaciones.

Configura cuentas de redes sociales

1. Toca ⌂ > ▦.
2. Selecciona un aplicación de red social (tal como **Facebook** o **Twitter**), después sigue las instrucciones para completar la configuración.

Accede a tus cuentas de redes sociales desde la pantalla de inicio

Mantente en contacto con amigos u obtén lo más reciente que te interesa justo en HTC BlinkFeed™.

- Toca una ficha para ver más detalles o hacer comentarios sobre un anuncio o una actualización de estatus.
- Desplázate hasta la parte superior y deslízate hacia abajo en la pantalla para actualizar manualmente.

  Consejo: Si HTC BlinkFeed se establece como pantalla principal, puedes tocar ⌂ o tocar la barra de estado para desplazarte a la parte superior.
- Desliza hacia la derecha para abrir el menú desplegable. Selecciona **Características a destacar** para ver otros contenidos, tales como eventos futuros, fotos frecuentemente vistas en galería y más.

Cámara y video

Toma una foto

1. Toca ⌂ > .
2. Toca para tomar la foto.

Graba un video

1. Toca ⌂ > .
2. Toca y cambia a modalidad Video.
3. Encuadra tu sujeto en la pantalla.
4. Toca para comenzar a videograbar. Toca ■ para parar.

Ajustes de la cámara

- Junta o separa dos dedos deslizándolos sobre la pantalla para acercar o para alejar.
- Para cambiar entre la cámara delantera y la cámara principal (trasera), arrastra la pantalla desde arriba o desde abajo (vista horizontal) o desde la derecha o la izquierda (vista vertical).
- En el modo cámara o video, toca ⋮ para las opciones de configuración adicionales.

Visualiza fotos y videos

1. Toca ⌂ > ⠿ > **Galería** .
2. Selecciona **CRONOGRAMA, ÁLBUMES** o **UBICACIONES.**
   - Toca una foto para verla en tamaño completo.
   - Toca los iconos de reproducir ▶ y pausar ‖ para controlar la reproducción de video.

Comparte fotos y videos

1. Toca ⌂ > ⠿ > **Galería** .
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen miniatura y después toca **Compartir**.
4. Escoge un método para compartir, tal como **Facebook**, **Mensajes**, **Correo**, **Bluetooth** u otros.
5. Sigue las instrucciones para compartir.

Bluetooth®

Empareja y haz una conexión con un equipo Bluetooth

1. Toca ⌂ > ▦ > **Configuración** ⚙ > **Bluetooth**.
   - Si Bluetooth no está encendido, toca el interruptor de **Bluetooth** ON/OFF para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requiera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar el enlace.
3. Una vez que hayas enlazado, tu conexión deberá iniciar. Lo verás ✱ en la barra de estado.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca ⌂ > ▦ > **Galería**).
2. Ubica el archivo que quieras compartir.
   - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería al igual que eventos, contactos y archivos desde Calendario, Contactos, música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca y sujeta el archivo y selecciona ⤡ o **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes instrucciones, toca **Aceptar** para encender Bluetooth).

Música

Abre tu reproductor de música

1. Toca ⌂ > ⠿ > **Música** 🎧.
2. Desplázate hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la categoría de música.
   - La música se almacena por reproducido recientemente, artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción. Toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Toca ⋮ > **Reproducir todo** para escuchar todas las canciones al azar.

Nota: Deberás cargar canciones a tu teléfono antes de poder escuchar música. Consulta "Obtener música".

Nota: Tú teléfono incluye opciones adicionales de reproducción de música, incluidos Google Play Music (Play Music).

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. En la computadora, localiza tu teléfono y abre la memoria del teléfono.
3. Copia archivos de música desde tu computadora a la carpeta de música, y después desconecta el teléfono de la computadora.

   Nota: También puedes instalar y utilizar HTC Sync Manager en tu computadora para transferir música, imágenes y otros archivos.

Herramientas y recursos: Configuraciones

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos y más en el menú Configuración.

Accediendo a configuraciones

1. Toca ⌂ > ▦ > **Configuración** ⚙.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar. Toca los interruptores **ON/OFF** para activar o desactivar una configuración.

   Las categorías incluyen:

   - Modo avión
   - Wi-Fi
   - Bluetooth
   - Datos de móvil
   - Reproducción de medios
   - Personalizar
   - Cuentas y sincronización
   - Ubicación
   - Seguridad
   - Accesibilidad
   - Hacer copia de seguridad y restablecer
   - Obtener contenidos de otro teléfono
   - Pantalla
   - Sonido
   - Llamadas
   - Aplicaciones
   - Espacio de almacenamiento
   - Energía
   - Idioma y teclado
   - Fecha y hora
   - Imprimiendo
   - Activar este dispositivo
   - Actualizaciones del sistema
   - Acerca de
   - Más

Para obtener más información sobre la configuración, consulte la **Guía del Usuario** en sprint.com/support[1].

[1] Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Utiliza el modo de ahorro de energía

Encender el modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la vida de la batería, reduciendo el uso de las funciones del teléfono que drenan la batería, tales como la CPU y la pantalla.

1. Desliza la barra de estado y toca .
2. Toca para activar el ahorro de energía o desactivarlo.

   Consejo: Para controlar qué funciones optimizan el ahorro de energía, antes de activar el ahorro de energía, toca ▪▪▪ y marca o desmarca funciones como desees.

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Toca ⌂ > ▦ > **Configuración** ⚙ > **Pantalla** > **Brillo** o **Tiempo de espera de la pant.**, para modificar la configuración.

  Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support[1].

[1]Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: sprint.com/mysprint

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Toca ⌂ > ✆ * 4 GHI LLAMAR para revisar el uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca ⌂ > ✆ * 3 DEF LLAMAR para realizar un pago.
- Toca ⌂ > ✆ * 2 ABC LLAMAR para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtén respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al cliente para negocios: Marca **1-888-788-4727**

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow[1] para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support[1]. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu HTC Desire 510.
- **Comunidad** – Visita community.sprint.com[1] para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.

Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu teléfono, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

- Desde la pantalla inicial, toca **Configuración** > **Sprint Zone** para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

[1] Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladurías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi Guía del Usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support[1] desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

[1]Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green[1] para más información.

Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.

PRINTED WITH SOY INK™

Esta guía está impresa con tintas de soyas y contiene hasta un 40-60% de papel de postconsumo.

Encuesta

Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo equipo Sprint.

Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu equipo, por favor ve al sitio de Internet http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey[1] para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

Gracias por elegir Sprint.

[1] Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los teléfonos. Visita sprint.com/cobertura para más detalles.

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su propia localización geográfica o la de su portador. Para configurar los controles de acceso y el uso de tu información de localización por otros, toca ⌂ > ⊞ > **Configuración** ⚙ > **Ubicación**, toca el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) para que cambie a la posición **ON** de encendido, después toca **Modo**. Selecciona tus opciones de localización de la lista y sigue las indicaciones que correspondan. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para que algunas aplicaciones y servicios que selecciones puedan funcionar, el teléfono debe ser encendido y configurado para permitir la recopilación de información de localización.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo información de localización (si corresponde), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación colectará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2014 Sprint. Sprint, Sprint Spark y los logotipos son marcas comerciales de Sprint. El logotipo de HD Voice es una marca comercial de la GSM Association. HTC, el logotipo de HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense y los demás productos de HTC y nombres de servicio a los que se hace referencia en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HTC Corporation y sus filiales en EE. UU. y otros países.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google, Inc. Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc. Twitter es una marca comercial de Twitter, Inc. y se utiliza bajo licencia. microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. LTE es una marca comercial de ETSI. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth Sig, Inc. Corp. Swype es una marca comercial de Nuance Communications, Inc.

Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio mencionadas en este documento, incluidos nombres de compañías, nombres de productos, logotipos y nombres de servicios son propiedad de sus respectivos dueños y su uso en este documento no indica una afiliación con, una asociación con o un respaldo de o por HTC Corporation.